RadioShack

Radio Meteorológico de Cabecera

12-260

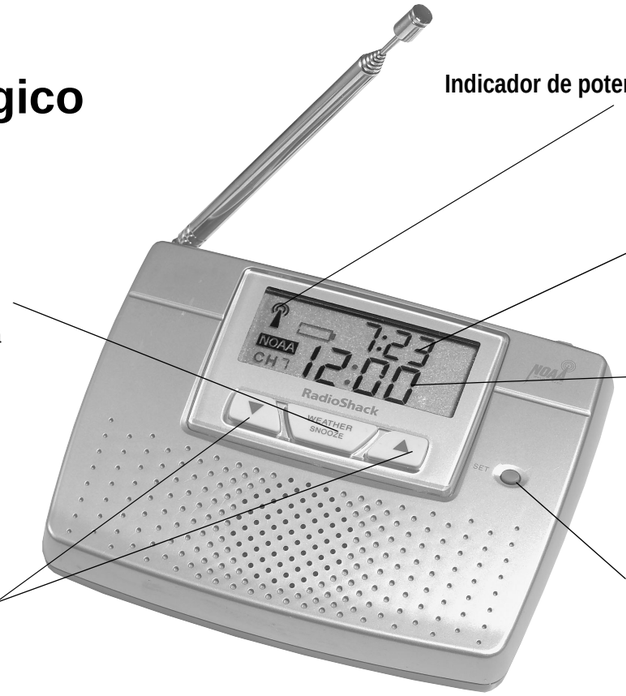
Indicador de potencia de la señal
Hora de la alarma
Hora del reloj
WEATHER/SNOOZE [EST. TIEMPO/DORMITAR] — Este botón sirve para iniciar o interrumpir la transmisión del estado del tiempo, o para habilitar la alarma o la función de dormitar.
▲ y ▼ — Estos botones sirven para ajustar el volumen de la transmisión y de las alertas, así como para fijar el número de canal, la hora del reloj y la de la alarma.
SET [FIJAR] — Mantenga oprimido dos segundos este botón si desea activar el modo de ajuste de funciones, u oprímalo si desea confirmar las opciones escogidas por usted.
NOAA
CH1
7:23
12:00
RadioShack
WEATHER SNOOZE
SET

Paso Uno

Montaje del radio meteorológico

Puede colocar el radio metereológico en una superficie horizontal como un escritorio, estante o mesa, o puede montarlo en la pared. Para montarlo en la pared se necesitan dos tornillos (no están incluidos) con la cabeza adecuada para caber en las ranuras de la parte inferior del radio meteorológico.

1. Con un lápiz marque en la pared la ubicación de los tornillos de montaje con una separación de $3^{11}/_{16}$ pulg. (94 mm).
2. Taladre un orificio en cada uno de los lugares marcados. Enrosque un tornillo en cada agujero, asegurándose de dejar la cabeza de cada uno aproximadamente a ¼ pulg. (6.5 mm) de la pared.
3. Alinee las ranuras de la parte inferior del radio metereológico con las cabezas de los tornillos, y deslícelo hacia abajo para asegurarlo.
4. Extienda hacia arriba la antena.

Lo que viene incluido

- Radio meteorológico
- Manual del propietario
- Adaptador de corriente alterna

Paso Dos

Conexión de la corriente

El radio metereológico requiere el adaptador de corriente alterna de 6 voltios y 300 mA como fuente de voltaje. También puede instalar cuatro pilas AA (no vienen incluidas) como reserva si falla el suministro de corriente alterna o se desconecta temporalmente la unidad.

Conexión de la corriente alterna

1. Introduzca la clavija de barril del adaptador en el enchufe **DC 6V [6 VOLTIOS C.C.]** del radio meteorológico.
2. Conecte el otro extremo del adaptador en una toma de corriente alterna (C.A.) estándar.
3. Tienda el cordón del adaptador a través del protector.

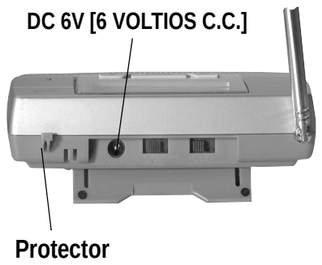

Instalación de las pilas de reserva

1. Deslice la tapa del compartimiento de las pilas para retirarla.
2. Coloque cuatro pilas AA en el compartimiento correspondiente de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y –) marcados en el interior del mismo.
3. Coloque de nuevo la tapa.

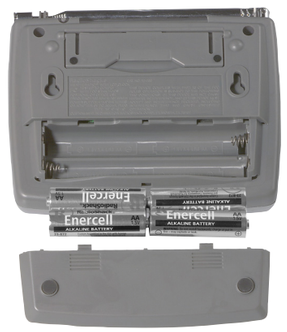

El símbolo de las pilas (▭) muestra el nivel de carga de las pilas. Cuando están encendidos todos los segmentos, significa que las pilas tienen carga completa. El número de segmentos encendidos disminuye a medida que disminuye la carga de las pilas.

Paso Tres

Empleo del radio meteorológico por primera vez

Cuando usted enciende el radio meteorológico por primera vez, todos los segmentos de la pantalla de cristal líquido se encienden durante unos pocos segundos, y se inicia la búsqueda automática de canal. Cuando se encuentra un canal activo, aparece el símbolo ⍑. Si no se detecta ningún canal, comienza a destellar el símbolo ⍑.

1. Conecte el radio meteorológico a una toma de corriente alterna e instale las pilas de reserva.
2. Extienda la antena del radio.
3. Para escuchar la transmisión del estado del tiempo, oprima el botón **WEATHER/SNOOZE.**
4. Para ajustar el volumen al nivel deseado, oprima repetidamente el botón ▲ o ▼. En seguida aparece el rótulo **VOL [VOLUMEN]** y el nivel del mismo (1- 8).
5. Para apagar la transmisión del estado del tiempo, oprima el botón **WEATHER/SNOOZE.**
6. Para ajustar al nivel deseado el volumen de las alertas del estado del tiempo, oprima repetidamente el botón ▲ o ▼. En seguida aparece el rótulo **VOL** y el nivel del mismo (1- 8).

Paso Cuatro

Ajuste de funciones

El ajuste de funciones permite seleccionar un canal, así como ajustar la hora de la alarma y del reloj. También se puede habilitar o inhabilitar el recordatorio de pérdida de señal de manera que suene una alarma cuando se pierda la señal del radio.

Ajuste de canal

1. Mantenga apretado el botón **SET** hasta que oiga un pitido. En seguida destella el rótulo **CH 1-7** (es el número de canal presente).
2. Para habitar el selección de canal, oprima el botón **SET.** A continuación aparece el rótulo **NOAA.**
3. Oprima el botón [UP] o [DOWN] para cambiar manualmente el canal y para encender el sonido de la transmisión. O, detenga oprimido el botón [UP] o [DOWN] para buscar automaticamente el canal mas fuerte.
4. Para cambiar de canal manualmente, oprima el botón ▲ o ▼. O si desea buscar automáticamente el canal más potente, mantenga apretado el botón ▲ o ▼.
5. Para confirmar el número de canal seleccionado, oprima el botón **SET.** En seguida destella la hora de la alarma.
6. Para regresar al despliegue normal de la pantalla, mantenga apretado el botón **SET.** U oprima el botón **SET** si desea ajustar la hora de la alarma (proceda al paso 4, abajo).

Ajuste de la hora de la alarma

1. Mantenga apretado el botón **SET** hasta que oiga un pitido. En seguida destella el rótulo **CH 1-7** (es el número de canal presente).
2. Oprima una vez el botón ▲. En seguida destella la hora presente de la alarma.
3. Oprima el botón **SET.** En seguida destellan los dígitos de las horas de la alarma.
4. Para ajustar las horas de la alarma, oprima o mantenga apretado el botón ▲ o ▼.
5. Para confirmar el ajuste oprima el botón **SET.** En seguida destellan los dígitos de los minutos de la alarma.
6. Para ajustar los minutos de la alarma, oprima o mantenga apretado el botón ▲ o ▼.
7. Para confirmar los ajustes, oprima el botón **SET.** En seguida destella la hora del reloj.

Ajuste de la hora del reloj

1. Mantenga apretado el botón **SET** hasta que oiga un pitido. En seguida destella el rótulo **CH 1-7** (es el número de canal presente).
2. Oprima dos veces el botón ▲. En seguida destella la hora presente del reloj.
3. Oprima el botón **SET.** En seguida destellan los dígitos de la hora del reloj.
4. Para ajustar la hora oprima o mantenga apretado el botón ▲ o ▼.
5. Para confirmar los ajustes, oprima el botón **SET.** En seguida destellan los dígitos de los minutos.
6. Para ajustar los minutos del reloj, oprima o mantenga apretado el botón ▲ o ▼.
7. Para confirmar los ajustes, oprima el botón **SET.** A continuación aparece el símbolo •)) y el ajuste del recordatorio de pérdida de señal (**On** [Habilitado] u **OFF** [Inhabilitado]).
8. Para regresar al despliegue normal de la pantalla, mantenga apretado el botón **SET.** U oprima el botón **SET** si desea habilitar o inhabilitar el recordatorio de pérdida de señal (proceda al paso 4, abajo).

Habilitación e inhabilitación del recordatorio de pérdida de señal

1. Mantenga apretado el botón **SET** hasta que oiga un pitido. En seguida destella el rótulo **CH 1-7** (es el número de canal presente).
2. Oprima tres veces el botón ▲. En seguida aparece el ajuste presente (**On** u **OFF**) y el símbolo •)).
3. Oprima el botón **SET.** En seguida destella el símbolo •)).
4. Para alternar entre **On** y **OFF** oprima el botón ▲ o ▼.
5. Para confirmar el ajuste oprima el botón **SET.** En seguida destella el rótulo **CH** y el número de canal presente.
6. Para regresar al despliegue normal de la pantalla, mantenga apretado el botón **SET.** O si desea regresar al modo de ajuste de canal, oprima el botón **SET.**

NOTAS ACERCA DE LAS PILAS

- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada.
- No queme ni entierre las pilas.
- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas o pilas recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar el radio metereológico durante un mes o más, retire las pilas. Las pilas despiden compuestos químicos capaces de dañar componentes electrónicos.

NOTAS

- En el modo de ajuste de la hora de la alarma y del reloj, para las horas después del mediodía aparece el rótulo **PM**.
- El pitido de recordatorio de pérdida de señal no suena cuando está puesta la transmisión del NWS (Servicio Metereológico Nacional).
- La luz posterior está encendida siempre cuando la unidad tiene corriente alterna. Cuando la unidad está funcionando con corriente de pilas, la luz posterior se enciende solamente al oprimirse algún botón.

Paso Cinco

Potencia de la señal de RF

El indicador de potencia de la señal (📶) muestra el nivel de la señal recibida. Si se pierde la señal y está habilitado el recordatorio de pérdida de señal, el radio emite un pitido corto a los 30 segundos. Después, el radio pita cada 30 segundos (al minuto, 1.5 minutos, y así sucesivamente) durante 5 minutos. Después suena cada cinco minutos hasta que usted oprima cualquier botón, o hasta que se reciba una señal.

Si oprime cualquier botón para silenciar el pitido de recordatorio, la función de recordatorio emite un pitido de alto. Si se detecta una señal durante más de 10 minutos y luego se vuelve a perder, la función de recordatorio emite un pitido de regeneración.

Paso Seis

El radio metereológico puede ajustarse para responder a una alerta del NWS (NOAA) de dos formas:

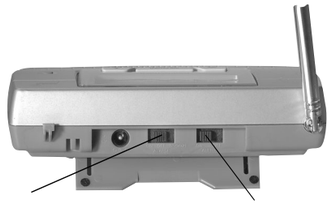

ON OFF SNOOZE ALARM [ALARMA DORMITAR - ENC./APAG.] **ON OFF ALERT [ALERTA - ENC./APAG.]**

ON [ENC.] — Cuando **ALERT [ALERTA]** se pone en **ON** y se recibe una transmisión de alerta, suena una alerta durante cinco minutos. Para silenciar la alerta y escuchar la transmisión, oprima el botón **WEATHER/SNOOZE.** Para apagar la transmisión del estado del tiempo, oprima de nuevo el botón **WEATHER/SNOOZE.**

OFF [APAG.] — Cuando **ALERT** se pone en **OFF** y se recibe una transmisión de alerta, suena una alerta durante 10 segundos. Después el radio se cambia automáticamente a la transmisión del estado del tiempo durante cinco minutos. Para cambiar del tono de alerta a la transmisión antes de los 10 segundos, o para interrumpir la transmisión antes de que se detenga automáticamente, oprima el botón **WEATHER/SNOOZE.**

Paso Siete

Habilitación e inhabilitación de la alarma

1. Para habilitar la alarma, ponga el botón **ALARM** en **ON** o en **SNOOZE [DORMITAR].** A continuación aparece el símbolo 🔔.
2. La alarma suena a la hora prefijada para la misma, y se vuelve progresivamente más sonora a medida que suena.
3. Para dormitar, oprima el botón **WEATHER/SNOOZE.** La alarma se detiene durante 10 minutos. Después de 10 minutos, la alarma suena de nuevo hasta que usted ponga el botón **ALARM** en **OFF** para apagarla.

Información de la FCC

Declaración de cumplimiento de las reglas de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las *Reglas de la FCC*. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Producto:	Radio Meteorológico de Cabecera
Modelo:	12-260
Responsable:	RadioShack 100 Throckmorton Fort Worth, Texas 76102
Tel.:	817-415-3200

Información de la FCC para usted

Este equipo ha sido probado y se ha determinado su cumplimiento con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de *las Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.)*. Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio.

No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte al personal de una tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisión.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC exige dejar de utilizar el radio metereológico.

Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la autorización del usuario de utilizar este equipo.

Especificaciones

Cobertura de frecuencias (MHz)
Canal 1 ..... 162.400
Canal 2 ..... 162.425
Canal 3 ..... 162.450
Canal 4 ..... 162.475
Canal 5 ..... 162.500
Canal 6 ..... 162.525
Canal 7 ..... 162.550
Sensibilidad de recepción (a 12 dB SINAD) ..... 0.3µ V
Proporción de señal a ruido ..... 40 dB
Potencia de salida de sonido
Máxima ..... 250 mW
A 10% THD ..... 200 mW
Selección de canales ..... ±25KHz, 40 dB
Fuente de corriente ..... Adaptador de 6 voltios C.C., 300 mA
Pila de 6 voltios C.C. como reserva
Antena ..... Antena de varilla telescópica
Dimensiones (AAP) ..... 35.1 x 117.5 x 140 mm
Peso (sin pila) ..... 250 g

Cuidado de la unidad

Mantenga seco el radio metereológico; si se moja, séquelo de inmediato. Utilice el radio metereológico y guárdelo solamente en lugares a temperatura normal. Maneje con cuidado el radio metereológico; no lo deje caer. Mantenga el radio metereológico alejado del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un trozo de tela limpio para mantener su aspecto nuevo.

Si su radio metereológico no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del radio metereológico puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía y de la autorización de la FCC para utilizarlo.

Garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

©2003. RadioShack Corporation
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

12-260
Impreso en China
08A03
AO0165AAA1